


A&K MASADA 用 ドラム式チャンバー 取扱説明書



警告

- ① 本製品は上級者向けカスタムパーツです。取付には銃本体を分解する技術が必要です。
- ② 取付に際しては必ず弾速計、又はその他機材を使用し法令を遵守して下さい。違法な改造は他人を傷つける恐れがあるばかりか、法令により罰せられる可能性があります。

● 部品の名称

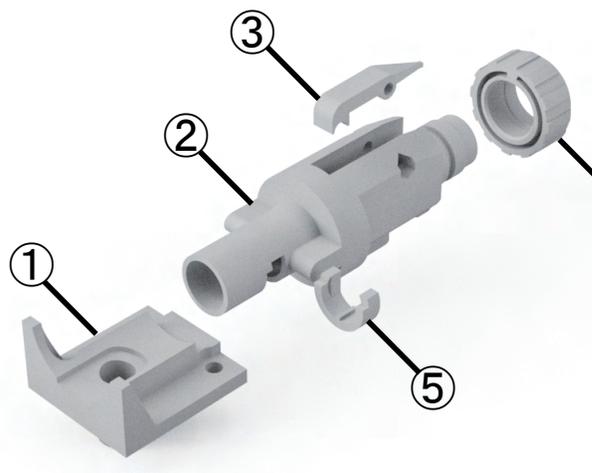

- ① チャンバーベース
- ② チャンバー
- ③ ホップアップアーム
- ④ ホップアップドラム
- ⑤ バレルクリップ

● 取付に必要な工具等


- ・ 精密ドライバー (⊕00×75)
- ・ シーリングテープ 100mm 程度
- ・ ホップアップ押しゴム

● 内容物


- ・ チャンバーベース ×1
- ・ チャンバー ×1
- ・ ホップアップアーム ×2
- ・ ホップアップドラム ×1
- ・ バレルクリップ ×2

A&K MASADA 用 ドラム式チャンバー 取付説明書


～チャンバーベース取付～

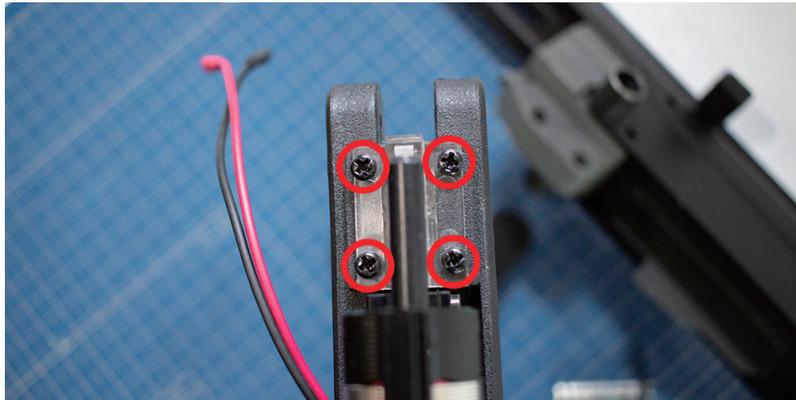

①
ビス4本で純正のチャンバーベースが固定されていますのでこれを抜いてください。

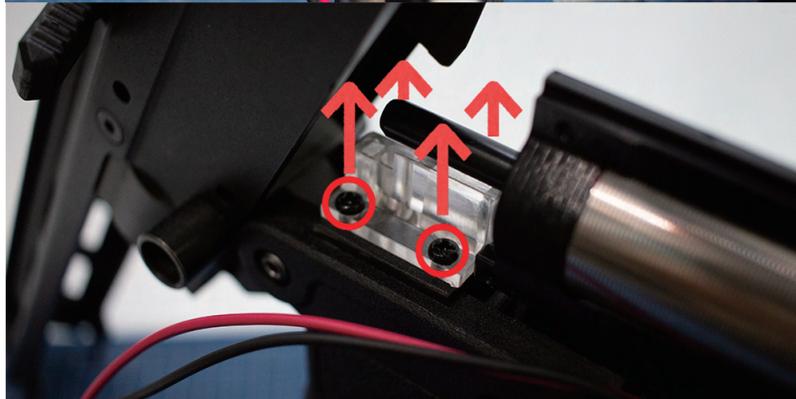

②
純正のチャンバーベースを外すにはメカボックスを上にはずらす必要があります。メカボックスをずらしたら純正のチャンバーベースを取り外してください。

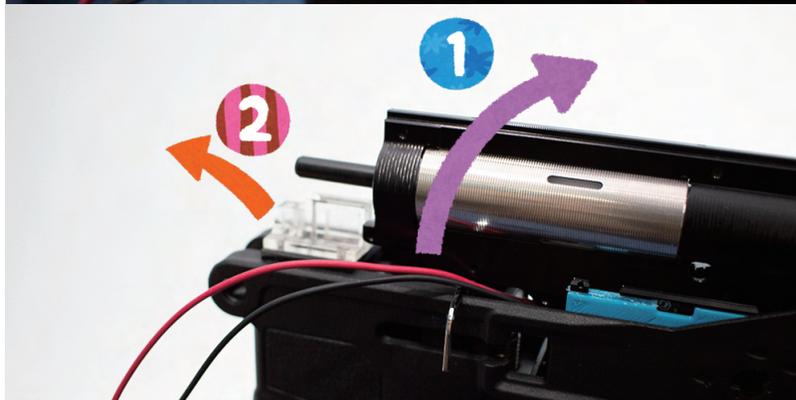

その後チャンバーベースを取り付けます。メカボックスが元の位置でも取り付け可能です。最後にビスで固定してください。



A&K MASADA 用 ドラム式チャンバー 取付説明書

～チャンバー取付～

① ホップアップレバーの赤丸部分を折らないように気を付けながら、ホップアップドラムを回しながら抜いてください。

② ホップアップレバーはネジを抜いて外します。

③ バレルとチャンバーを比べて、シーリング個所を決めます。
バレルクリップ前と後ろとパッキンの間にシーリングテープを巻き、干渉する部分をカットしてください。
バレルクリップ後ろは最後にパッキンに被るように一巻きすると効果的です。

